

STONE FLOOR

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ ДЛЯ ПЕРВЫХ ШАГОВ

Инструкция по монтажу ламината Stone Floor®

Актуально только для партий, произведенных после 1 сентября 2025 года

Укладка ламината Stone Floor® осуществляется на прочное, выровненное основание с допустимыми перепадами до 2 мм на 2 погонных метра.

При укладке на бетонное основание необходимо проверить параметры весовой влажности стяжки. Влажность не должна превышать 4 %, а уровень РН - от 5 до 9. Убедитесь что стяжка достаточно прочная, не имеет расслоений и не крошится.

При укладке на деревянное основание убедитесь в его прочности и несущей способности. Пол не должен прогибаться, скрипеть или шататься. Убедитесь, что лаги используемые при монтаже основания имеют подходящее сечение и шаг укладки. Влажность древесины не должна превышать 12%.

Перед началом укладки необходимо очистить черновое основание от мусора, посторонних предметов и тщательно обеспылить.

Толщина подложки должна составлять 2-3 мм при плотности 110 кг/м³ со слоем пароизоляции не менее 150 мкм. Не допускается укладка ламината без использования подложки.

До укладки упаковки следует хранить в горизонтальном положении не менее 48 часов в том помещении, где будет производиться монтаж. Перед началом работ необходимо полностью освободить помещение. Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже 10°C и не выше 40°C. Перед укладкой подложки необходимо застелить основание пароизоляционной пленкой.

Необходимо соблюдать зазор до всех вертикальных поверхностей 8-10 мм. В случае выбора и использования MSPC покрытия совместно с системами «теплый пол», зазоры необходимо увеличить до 10-12 мм.

Перед укладкой каждой доски (ламели), необходимо осмотреть ее на наличие видимых повреждений замка и/или верхнего слоя, а также на наличие посторонних предметов или мусора в ответной части замка. Не укладывайте поврежденные ламели с дефектами. При обнаружении брака, необходимо связаться с представителем магазина, где был приобретен ламинат.

Если доски с видимыми дефектами все-таки были смонтированы, значит, вы согласились и приняли качество этих досок. В этом случае претензии к качеству уложенного напольного покрытия не принимаются.

Возможна укладка ламината Stone Floor с использованием клея. Допускается использование клея на основе силан-модифицированного полимера (SMP). Обязательно ознакомьтесь и следуйте инструкции по использованию клея. В случае укладки напольного покрытия на клей не требуется использование подложки. При этом зазоры необходимо оставлять такие же, как при плавающей укладке (8-10 мм до всех вертикальных поверхностей). Запуск системы напольного отопления производится не ранее чем через 72 часа после укладки покрытия с максимальным шагом температуры 3°C в сутки.

Учитывайте, что при демонтаже ламината смонтированного на клей, напольное покрытие и черновое основание будут безвозвратно испорчены и пропадет возможность их демонтажа для повторного использования или возможного ремонта коммуникаций смонтированных в черновом основании.

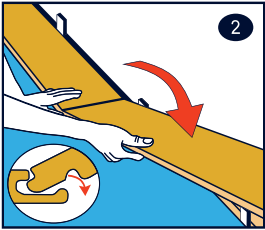
STONE FLOOR

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ ДЛЯ ПЕРВЫХ ШАГОВ

Так как MSPC плита изготавливается при высоких температурах, также как и с крупноформатным керамогранитом, допустимо нарушение геометрии ламели и появление зазоров при монтаже во время стыковки замкового соединения, превышающих ГОСТ 32304-2013 по обычному ламинату на 100 микрон (вместо 0,2 мм до 0,3 мм). Данные зазоры не влияют на эксплуатационные и технические свойства продукции и не являются предметом гарантийных обязательств Производителя.

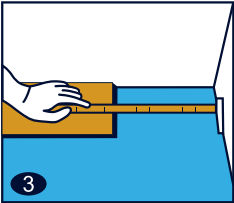
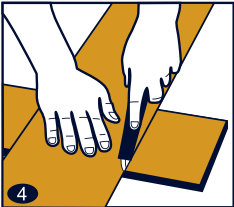
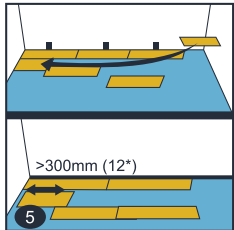
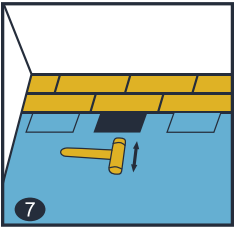
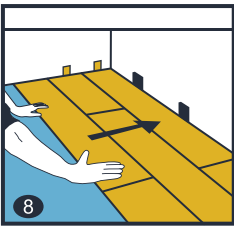
Допускается укладка напольного покрытия Stone Floor без обустройства технологических разрывов в помещении, в которых система подогрева пола смонтирована не на всей площади, а только частично.

Допускается укладка без компенсационных разрывов не более 12 метров в направлении ширины доски (узкой части) и не более 20 метров в направлении длины доски в случае укладки в многокомнатном помещении (при укладке в одном большом помещении допустима укладка большей длины, если у вас есть в этом потребность, обратитесь на нашу горячую линию для консультации). При превышении данного параметра необходимо устроить расширительный разрыв шириной 16-20 мм. Впоследствии данный разрыв вы сможете закрыть порогом. Важно: порог необходимо крепить непосредственно к основанию, исключив ситуацию, когда его крепление фиксирует напольное покрытие.

Рисунок	Первый ряд
	После тщательной подготовки и очистки основания чернового пола можно начинать укладку первого ряда. Движение ряда должно располагаться слева направо. Первая доска должна быть расположена таким образом, чтобы замковой паз находился в направлении укладываемого. Доска должна находиться на расстоянии от 8 до 10 мм от стены*. Используйте колышки для удобства фиксации. В конце первого ряда оставьте расширительный зазор от 8 до 10 мм с торца* и измерьте длину последней доски. *В случае использования совместно с системами подогрева полов, зазоры необходимо увеличить до 10-12 мм.
	Монтаж второй доски первого ряда осуществляется следующим способом: под углом 30° вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. Используя резиновый молоток, подстучите ламель, чтобы обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты. Продолжайте укладку (рисунок 2).
	Если вы заметили, что ламели плохо стыкуются и не находятся на одной высоте, воспользуйтесь инструкцией по демонтажу StoneFloor® и разберите полы. Еще раз проверьте чистоту основания на предмет мусора, пыли и выровненности. Плохо подготовленное и неочищенное основание чернового пола может привести к деформации и порче замкового соединения.

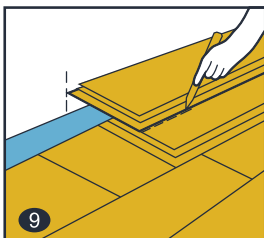
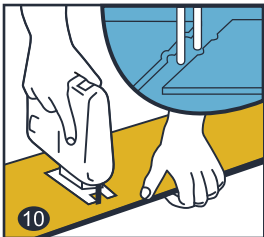
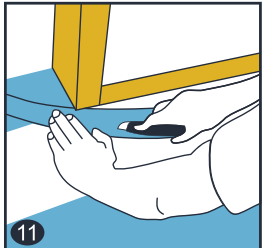
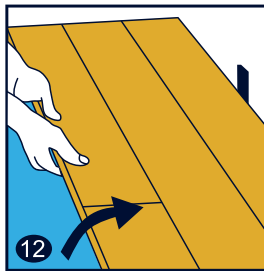
STONE FLOOR

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ ДЛЯ ПЕРВЫХ ШАГОВ

Рисунок	Первый ряд
 	В конце первого ряда оставьте расширительный зазор от 8 до 10 мм с торца (10-12 мм в случае использования с системами подогрева полов) и измерьте длину последней доски (рис. 3). Для того, чтобы подпилить доску вам потребуется ручная пила, лобзик или дисковая пила. Рекомендуется использовать инструмент с рабочей поверхностью сделанной из быстрорежущей стали (с отметкой HSS или BM (или BIM, или Bi-Metal)). Так же подойдет УШМ (болгарка) с диском для резки керамогранита. Сделайте линию на задней стороне доски, затем, используя инструмент, разрежьте доску по линии (рис. 4).
Рисунок	Второй и последующие ряды
   	Начинайте монтаж второго ряда с обрезанной части последней доски первого ряда. Убедитесь в том, что ее размер свыше 30 см в длину. Если нет, то разрежьте новую доску напополам. Помните, что торцевые соединения досок должны находиться на расстоянии минимум 20 см друг от друга (рис. 5) Для монтажа второй доски второго ряда, торцевую часть второй ламели разместите под углом 30°, вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. Соберите второй ряд до конца. После этого аккуратно состыкуйте его с первым рядом (рис. 6). После монтажа каждого ряда с помощью обрезков ламели и резинового молотка следует аккуратно, без сильных усилий, мягкими движениями подстучать весь ряд и убедиться, что все ламели лежат ровно без видимых дефектов. Не оставляйте зазоров между ламелями больше допустимых (рис. 7). После установки двух-трех первых рядов, необходимо убедиться в ровности направленности рядов. Если ряды досок лежат под небольшим углом, это может означать, что стена, от которой была начата укладка, имеет определенные неровности, что и приводит к смещению геометрии всего пола. В этом случае придется разобрать уже уложенные ряды и начать заново, подрезав доски первого ряда согласно соосности стены (рис. 8)

STONE FLOOR

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ ДЛЯ ПЕРВЫХ ШАГОВ

Рисунок	Последний ряд	
	Чтобы уложить последний ряд, примыкающий к стене, вам нужно обратной стороной прикладывать доску на доски предыдущего ряда. Отчертите линию, которая обозначит пространство для обреза. Убедитесь, что последний ряд будет не менее 50 мм по ширине. Не забывайте про отступ от края стены. После завершения установки, распорные колышки могут быть удалены. (рис 9)	
Рисунок	Вырез отверстий для труб	
	Измерьте диаметр трубы. Добавив к этому диаметру 20 мм, согласно рисунку, вырежьте нужные отверстия. Распилите доску напополам и уложите, склеив обе части с помощью клея для ПВХ покрытий. Удалите остатки клея и, по возможности, оставьте пресс на 24 часа (рис. 10)	
Рисунок	Установка под дверными проемами и молдингами	
	Переверните доску лицевой стороной вниз. Вставьте ее под дверную коробку (молдинг) и отрисуйте абрис, как показано на рисунке. Выньте доску и удалите отрисованный блок. Продолжайте укладку.	
Завершение укладки		
Убедитесь в том, что ваш новый пол TM Stone Floor после укладки не имеет мусора на поверхности. Пропылесосьте зазоры, оставленные от стен. Смонтируйте плинтус. При монтаже плинтуса, не забывайте, что плинтус монтируется к стене и он не должен монтироваться сквозь напольное покрытие, фиксируя и прижимая его. Это же правило распространяется и на декоративные Т-образные пороги.		
Демонтаж		
		Разъедините весь ряд, приподняв его под небольшим углом. Оставив его на горизонтальной поверхности, плавно отсоедините торцевое замковое соединение, сдвигая их в разные стороны. Если ламели отсоединяются с некоторым усилием, вы можете сделать это, приподняв их на угол 5 °, разнонаправленно сдвигая.